
Instructions for Use
Gebruuchsanweisung
Istruzioni d'uso
Notice d'utilisation
Libro de instrucciones
Instruções de utilização
Gebruiksaanwijzing

Tumble Dryer
Wäschetrockner
Asciugabiancheria
Seche-linge
Secadora de ropa
Máquina de secar roupa
Droogautomaat

Istruzioni d'uso

Asciugabiancheria

L'asciugabiancheria è un apparecchio elettrodomestico che serve a l'asciugatura degli indumenti.

Prima dell'uso	20
Scelta posto	21
Scarico aria umida	21
Installazione	22
Collegamento elettrico	22
Apertura e chiusura sportello	22
Descrizione frontalino	23
Preparazione indumenti	24
Ciclo d'asciugatura	24
Dopo asciugatura	24
Manutenzione e pulitura	24-25
Eliminazione difetti di funzionamento	26

Prima dell'uso

Pulire l'interno del cestello con un panno umido e detergente liquido, dopo riempire il cestello dei panni logorati e lavati. Selezionare il tempo d'asciugatura a 45 minuti.


Avvertimenti importanti!



- Non togliere il filtro! Il funzionamento senza filtro o con il filtro danneggiato è pericoloso e può provocare l'incendio.
- Dopo l'uso si deve sempre staccare la spina dalla presa e spegnere l'apparecchio.
- **La targhetta si trova sul retro dell'apparecchio.**

Consigli utili



- L'apparecchio serve a l'asciugatura degli indumenti lavati in acqua. E assolutamente sconsigliabile l'asciugatura dei capi trattati con i detergenti chimici infiammabili (p. es. la benzina o trielina) che possono provocare l'esplosione.
- Non si consiglia l'asciugatura dei capi delicati (lana, seta) che possono infeltire o perdere la forma.
- Le tende di fibra sintetica, i capi con i tasselli metallici, le calze nylon o altri indumenti contenenti gommapiuma o materiali simili alla gomma si possono asciugare alla temperatura bassa (attaccare il selettore della temperatura).
- All'acquisto degli indumenti, specialmente della maglia, si deve tener conto di restringimento durante il lavaggio e l'asciugatura.
- Gli indumenti di confezione che portano il simbolo  non si devono trattare in asciugatrice.
- Il tempo richiesto per l'asciugatura dipende dalla quantità di carico, dal tipo di tessuto, dal grado d'umidità voluta e al più dal grado d'umidità iniziale.

La lanugine è l'effetto normale d'usura dei tessuti e non è causata dall'asciugatura in apparecchio (durante l'asciugatura all'aperto si perde in aria).

Scelta posto

L'asciugabiancheria può essere installata in ogni locale ben aerato.


- Ideale è un locale con la finestra o una ventola aspirante già installata (nel sfiatatoio o fuori del locale).
- In un locale piccolo, senza corrente d'aria fresca, aumenta troppo l'umidità, il tempo d'asciugatura e anche il consumo d'energia elettrica.
- Dove non si può garantire una buona circolazione d'aria è consigliabile convogliare l'aria umida fuori dalla stanza tramite un tubo di sfiato.

Scarico aria umida

Per lo scarico d'aria umida servono due aperture alla parte sinistra sul retro dell'apparecchio.

Inserire il deflettore di scarico in apposita apertura della parete. L'altra si chiude con il tappo, già fissato sull'apparecchio o si trova nel cestello assieme con il deflettore di scarico.

- 1** Tappo
- 2** Deflettore di scarico
- 3** Tubo di sfiato

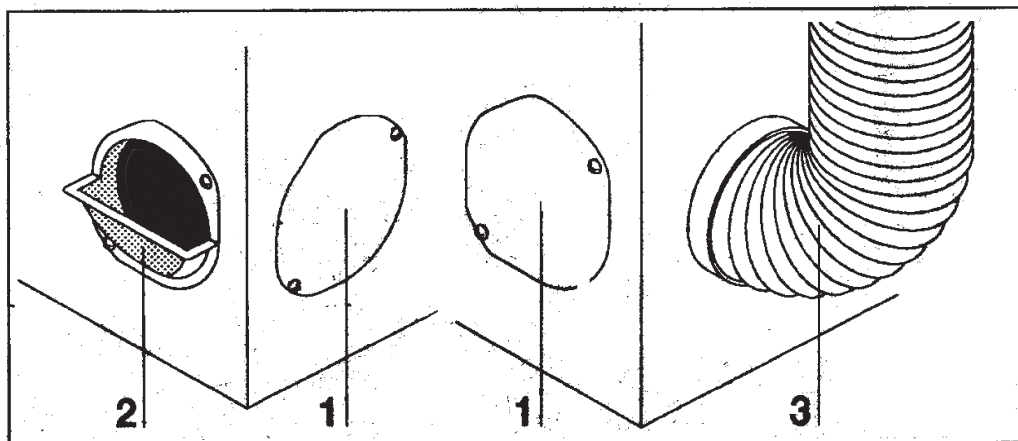


Il deflettore di scarico può essere sostituito da un tubo di sfiato quando l'aerazione dell'ambiente non è sufficiente.

La distanza tra l'apparecchio e l'apertura di scarico (sfiatatoio, finestra) non deve superare 2 m per non provocare il condensamento nei tubi.

Installazione

L'asciugabiancheria può essere posizionata accanto ad una lavatrice o un mobile di cucina. Svitando o avvitando le quattro viti regolabili si compensa irregolarità d'altezza e adatta alla lavatrice o un mobile vicino.

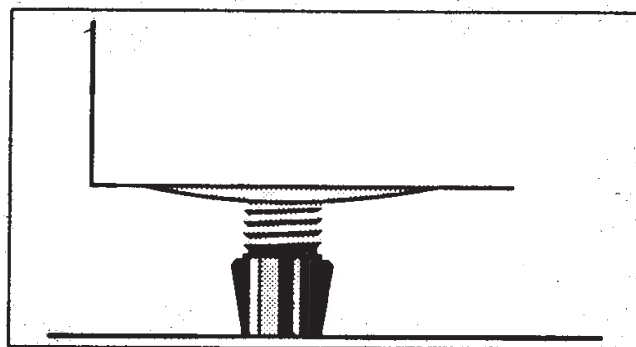


Collegamento elettrico

L'apparecchio è collegato alla rete tramite la presa del cavo d'alimentazione. La spina deve avere la messa a terra (spina di sicurezza). La tensione nominale e frequenza sono prescritti e riportati sulla targhetta. L'alimentazione completa deve sopportare il carico max indicato. L'allacciamento alla rete e la messa a terra devono essere eseguiti in conformità alle norme e prescrizioni vigenti.

Apertura e chiusura sportello

Lo sportello dell'apparecchio si apre tirando la maniglia e chiude premendolo verso l'apparecchio.

- Si può aprire lo sportello anche durante il ciclo d'asciugatura. Il ciclo è interrotto e ripristinato dopo la chiusura dello sportello.

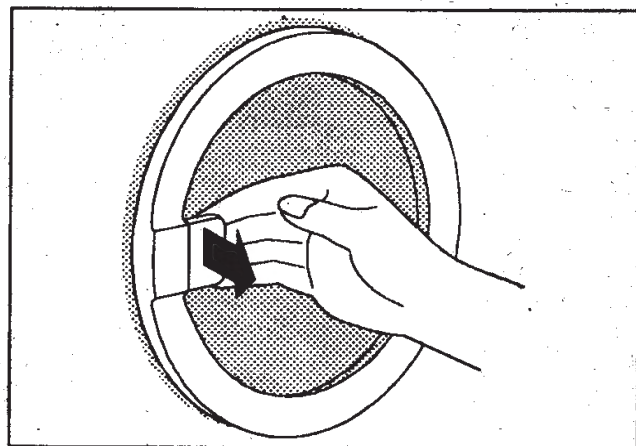

All'apertura dello sportello esiste la possibilità di caduta della biancheria sul filtro non pulito. Questo inconveniente si può evitare disinserendo l'apparecchio e precisamente girando la manopola nella posizione 0 per fermare il cestello. Dopo la chiusura dello sportello si deve di nuovo selezionare il tempo d'asciugatura.

Descrizione frontalino

La tabella dei tempi d'asciugatura si trova sul quadro frontale.

Leggenda

Grado d'asciugatura



Capi asciutti
(stiratura non necessaria)



Capi umidi
(pronti per stirare)

Tessuto



Cotone



Sintetico


500/400, 1000/800, 2800 Velocità di centrifuga (giri al minuto)

Selettore tempi d'asciugatura e avvio/arresto apparecchio

Girare il selettore nel senso orario.

Asciugatura

- Scegliere il tempo d'asciugatura (da 120 a 10 minuti) girando la manopola - tutti i tempi sulla manopola sono indicati in minuti.
- Il tempo può essere cambiato anche durante il ciclo d'asciugatura.

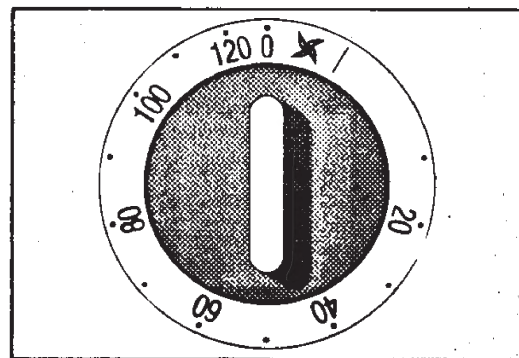

Raffreddamento

Da 10 prima del termine del ciclo prescelto inizia il tempo di raffreddamento (disinserimento delle resistenze). Il raffreddamento impedisce che l'utente si bruci in contatto con gli indumenti surriscaldati e che i capi si fissino le pieghe. Dopo il raffreddamento terminato il cestello si ferma e si può estrarre la biancheria asciugata.

Luce di controllo

La luce di controllo è accesa, quando la macchina è in funzione.

Selettore temperatura

Questo selettore serve a scegliere la temperatura d'asciugatura. Attaccare il selettore per l'asciugatura alla temperatura bassa (capi delicati). I capi resistenti possono essere sottoposti all'asciugatura alla temperatura più elevata (selettore disinserito).

Preparazione indumenti

- Selezionare i capi secondo il tipo del tessuto.
 - Chiudere i bottoni, le cerniere, annodare i legacci e rivoltare la tasche.
 - E consigliabile di mettere i capi delicati (la biancheria intima guarnita di merletti) in un sacco tessile per evitare che i bottoni, le cerniere i gancetti non danneggino la biancheria.
 - Non caricare una quantità eccessiva di indumenti alla volta. Non superando la quantità prescritta i capi risulteranno meno sgualciti e uniformemente asciutti.
 - E consigliabile riempire l'apparecchio degli articoli piccoli e alcuni più ingombranti.
- I capi voluminosi (le lenzuola) possono intrecciarsi durante l'asciugatura. In questo caso si raccomanda prenderne fuori, rimuoverli e riporli in apparecchio.
- Non caricare l'apparecchio con i capi ancora gocciolanti.

Ciclo d'asciugatura

- Caricare gli indumenti nel cestello.
- Chiudere lo sportello dell'apparecchio e collegare all'alimentazione elettrica.
- Selezionare la temperatura d'asciugatura.
- Selezionare il tempo d'asciugatura. L'apparecchio è inserito e entra in funzione.

Dopo asciugatura

- Aprire lo sportello.
- Pulire il filtro.
- Ritirare i capi dell'apparecchio.
- Disinserire l'alimentazione elettrica.


Manutenzione e pulitura

Staccare la spina dalla presa prima di cominciare la pulitura.

FILTRO

Il filtro deve essere pulito dopo ogni ciclo di asciugatura prima del ritiro degli indumenti dall'apparecchio.

Passare sul filtro con la mano, un panno o spazzolino morbido per togliere la lanugine.

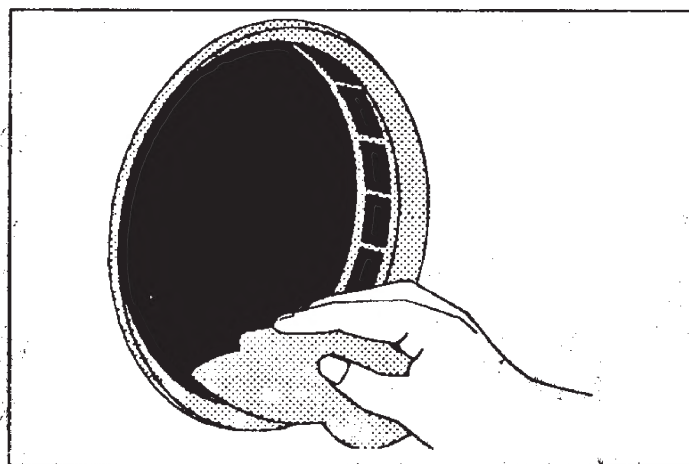


ATTENZIONE!

L'installazione dell'asciugabiancheria in un ambiente non bene aerato o l'uso frequente di questo possono provocare l'accumulo della polvere all'interno della macchina (al fondo e nel canale di scarico) ciò che può disturbare il funzionamento normale dell'apparecchio.

Vi consigliamo di pulire l'apparecchio una volta all'anno al modo seguente:

1. Staccare la spina dalla presa.
2. Pulire (con aspirapolvere) il canale di scarico accessibile tramite l'apertura alla parte posteriore (A) e il tubo di sfiato.
3. Svitare le viti (B) del coperchio inferiore.
4. Togliere il coperchio nel senso indicato.
5. Pulire (con aspirapolvere) il fondo e tutte le parti che si trovano al fondo dell'apparecchio.
6. Montare il coperchio in ordine inverso.

La tabella dei tempi di asciugatura si trova sul frontalino dell'apparecchio.

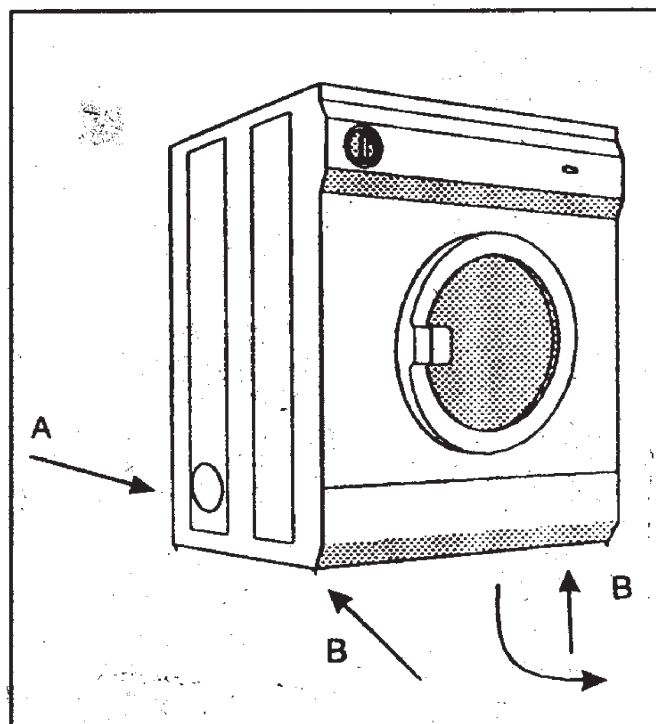

Eliminazione difetti di funzionamento



Durante l'uso normale dell'apparecchio si possono verificare i difetti del funzionamento. Nella tabella di seguito sono indicati alcuni difetti cagionati per lo più dall'uso scorretto dell'apparecchio che si possono eliminare facilmente.

Difetto Causa	Eliminazione difetto	
Capi rimasti umidi.	Filtro non pulito.	Pulire il filtro.
	Locale umido.	Provvedere all'aerazione.
	Capi rimasti troppo umidi.	Aumentare il tempo d'asciugatura.
	Cestello troppo pieno.	Diminuire la quantità della biancheria.
	Tubo di sfiato aria umida troppo lungo.	Diminuire la distanza tra l'apparecchio e apertura scarico aria umida.
Asciugatura non uniforme dei capi.	Cestello troppo pieno.	Diminuire la quantità dei capi.
	Asciugatura dei capi voluminosi.	Riempire il cestello con capi piccoli e voluminosi.
	Fibre diverse del tessuto.	Selezionare i capi secondo la composizione delle fibre.

LA CASA PRODUTTRICE SI RISERVA IL DIRITTO DELLE MODIFICHE NON ALTERANDO IL FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIO.